

A. Compartiment réfrigérateur

1. Bac à fruits et légumes
2. Dessus du bac
3. Clayettes et zone réservée aux clayettes
4. Groupe thermostat – éclairage
5. Étagère à rebord multifonctions
6. Étagère à bouteilles
7. Bouchon amovible
8. Plaque signalétique (elle se trouve à côté du bac à fruits et légumes)

zone moins froide
 zone intermédiaire
 zone plus froide

B. Compartiment congélateur




9. Grille
10. Zone de congélation des aliments frais
11. Zone de conservation des aliments congelés et surgelés
12. Bac à glaçons
13. Contre-porte du congélateur

Remarque: le nombre des clayettes et la forme des accessoires peut varier d'un modèle à l'autre. Toutes les étagères, avec et sans rebord, et les clayettes sont amovibles.

Attention: ne pas laver les accessoires du réfrigérateur au lave-vaisselle.

Commandes

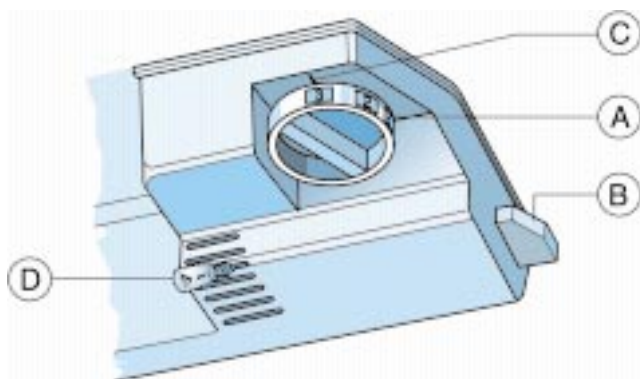

- A. Bouton du thermostat
- B. Bouton de l'éclairage
- C. Repère de position du thermostat
- D. Ampoule (15 W maxi)

Thermostat sur ● : réfrigération et éclairage sont éteints.

Thermostat sur **1** : refroidissement **modéré**

Thermostat sur **7** : refroidissement **intensif**


Nous vous conseillons de régler le thermostat sur la position 2 – 3.

Remarque : la température de l'air ambiant, la fréquence d'ouverture de la porte et l'emplacement de l'appareil peuvent influencer sur les températures internes du réfrigérateur. Il faudra donc modifier la position du thermostat en fonction de ces facteurs.

Congélation

Pour congeler correctement les aliments, déplacez le bouton du thermostat **A** d'un demi cran vers les valeurs les plus basses lorsque vous introduisez les aliments dans le congélateur.

Retrait de l'ampoule

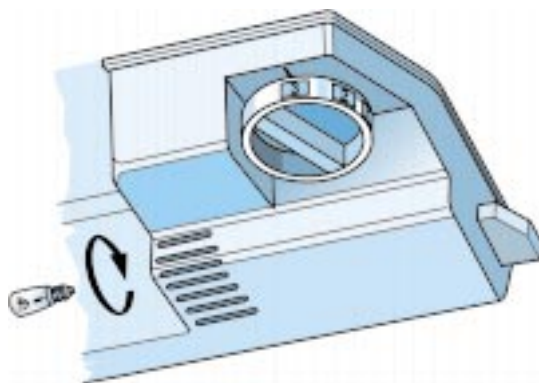

Dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre comme le montre la figure.